

www.de-ijssel-coatings.se



POLERA OCH VAXA EN BÅT

ILLUSTRERAD GUIDE, STEG FÖR STEG

Ladda ned guiden till Apples Böcker eller Acrobat Reader och läs i din mobila enhet.

"Rätt metod ger snabbare rätt resultat"

Vi har i årtionden lärt våra kunder om rekond. Enligt vår erfarenhet finns mycket missförstånd och dåliga metoder hos båtägare, varvsarbetare och hos båtaffärer.

Man behöver ett bra schampo, ett utmärkt polermedel och ett hållbart hårdvax. Inte flera varianter av varje grej. Alla våra produkter är noga utvalda och har unikt exceptionella egenskaper.

Läs vår guide så klarnar snart bilden.

Har du frågor ring 0523 327 22 eller mejla info@hedbergsindustri.se

Besök vår ehandel: www.de-ijssel-coatings.se

FÖRTVÄTT

SKRUBBA DÄCKSMÖNSTER
MED **NETT' DIAMANT** FÖR
ATT ÅTERSTÄLLA FRÄSCHÖR
PÅ RUGGLIGA YTOR.

TVÄTTA ALLA YTOR MED
**M.4605 KONCENTRERAT
SCHAMPO FÖR SKROV OCH
DÄCK.**



- Maskinpolera med roterande polermaskin, exempelvis **Mirka PS143**, i ett eller två steg beroende på ytans skick.

- Använd polermedel **Collinite 631 Fleetcut**. 🙌


- Oxiderad, matt, sliten gelcoat rubbas först med **Mirka Lammull Pro** (syntetisk lammull som håller sig svalare än äkta).

- Gelcoat i gott skick eller lackerade ytor (som tappat glans) rubbas med **Mirka Polertrissa** (gul, hård skum).

- Gelcoat/lack som rubbats, eller ny gelcoat, ska nu poleras med **Mirka Höggglans Polersvamp** (svart, mjuk skum) – detta steg ger en superhög finish – Mirror Shine!

- OBS. Du behöver inte fler polermedel än ett bra, dvs **631 Fleetcut**, det är framförallt val av pad som bestämmer hur aggresivt polermedlet ska arbeta.


POLERA

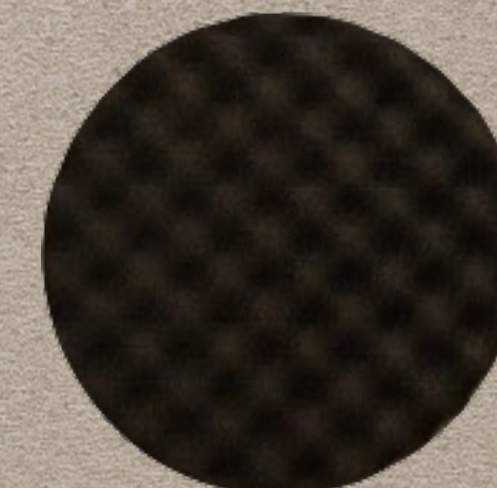

METOD FÖR POLERING

- Arbeta enligt det rörelsemönster som visas på bilden:
- Arbeta alltid på en liten yta i taget med medellåg hastighet, typ **60x60 cm och tvätta av ytan:**
- Efter VARJE sektion tvätta ytan ren omedelbart och avtorka med **Mirka högpresterande polerduk**.
- Tvätta antingen med 3M 55535 Kontrollspray eller blanda **schampovatten i en sprayflaska (M.4605)**.
- **VIKTIGT:** att tvätta **DIREKT** efter **VARJE** steg igenom hela processen; **A & O** för att nedbrutna mineraloljor och materialdamm ska avlägsnas från ytan. Utan rengöring kommer glansen att försvinna snabbt eftersom det fräter och oxiderar gelcoaten. Tvättningen är också viktig eftersom man inte vill att ett steg ska påverka nästa steg.

60 cm

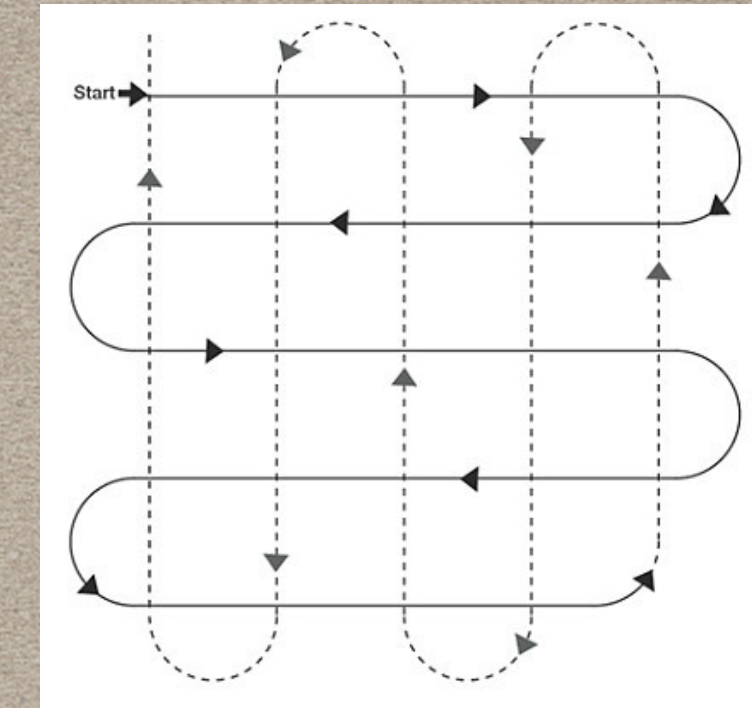

60 cm



+




= Kontrollspray



VAXA

- Vaxa med **Collinite 476 Super DoubleCoat** hårdvax 🙌
- Ett hårdvax är 100 % vax - betydligt mer ekonomiskt och hållbarheten är avsevärt längre än flytande vax i flaskor (innehåller endast en bråkdel vax och mest avdunstande transportörer av vaxpartiklarna).
- Arbeta vaxet (på samma vis som föregående sida), 60x60 cm tills vaxnet ser ut att börja torka; det "vitnar" lite efter ett par minuter. På så vis vet du också att du applicerar lagom mycket vax. Avtorka DIREKT med **Mirka Högpresterande Polerduk**.
- Låt ALDRIG vaxet sitta kvar efter applicering, det ska avtorkas direkt efter varje sektion (60x60cm).
- Det spelar ingen roll om du arbetar vaxet för hand med **Flexipads Soft Edge Detailing Foam Pad**, eller om du arbetar med en roterande/oscillerande polermaskin (med lägsta hastighet) med **Mirka Höggglans Polersvamp**.
- Njut av lång glansbeständighet.

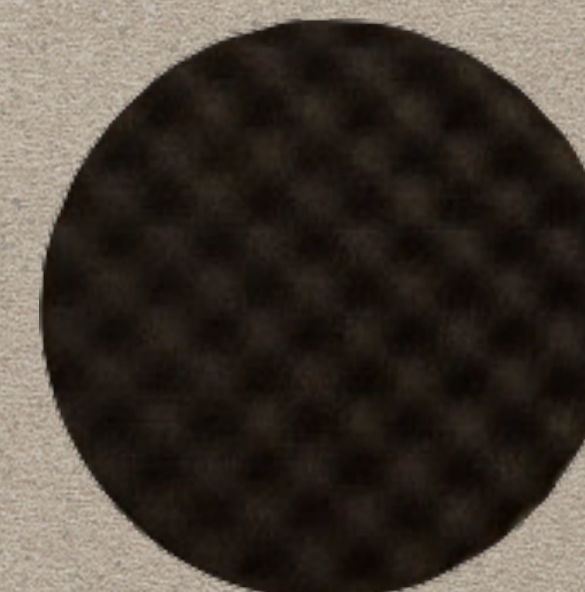



**= CUTS FAST
& LEAVES A
MIRROR FINISH**



**UV & SALT
POLYMER-SEALANT
= PROTECTION**

